

Please: Call us if you have difficulty before you return one of our products to your supplier. Once a product is returned it cannot be resold. The materials and energy used to make it are wasted.

Parts Hot Line

Toll Free 1-800-678-0671 or 1-219-848-7491

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR EV-N-SPRED MODEL 2050T • 2050TP BROADCAST SPREADER

HELPFUL HINTS:

READ THE DIRECTIONS BEFORE ASSEMBLY
WHEN ALL ELSE FAILS,
READ THE DIRECTIONS AGAIN.

- If your spreader does not spread evenly, be sure the arrow on the gear box points to the front of the spreader. The impeller must turn clockwise. Reversing the gear box will cause the impeller to turn counter clockwise. Clean the impeller plate after each use. Fertilizer stuck on the impeller blades will cause uneven spreading.
- Your spreader is designed to be pushed at three miles per hour, which is a brisk walking speed. Slower or faster speeds will change the spread patterns. Wet fertilizer will also change the spread pattern and flow rate. Clean your spreader thoroughly after each use. Wash between the shut-off plate and bottom of the hopper.
- Gears are permanently lubricated at the factory. Do not open the gear box or dirt may enter.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: (See Back Page)

OPERATING INSTRUCTIONS: Before filling hopper, become familiar with the operation of this spreader.

1. Obtain proper setting for material to be used from the RATE SETTING CHART included with this spreader.
2. Move stop bolt on rate gauge assembly to the proper setting.
3. While pulling spreader forward, pull control lever back to stop bolt.
4. To stop, push lever forward to close flow holes before you stop moving.
5. When finished, empty any remaining material from hopper.
6. Thoroughly wash spreader and allow to dry before storing. No oiling is necessary.

The settings furnished on the Rate Setting Chart are intended as a guide only. Variations in physical characteristics of material applied, walking speed, and roughness of ground surface may require slightly different spreader settings. Due to the above conditions, EARTHWAY PRODUCTS, INC. makes no warranty as to the uniformity of coverage actually obtained from the settings listed.

ATTACH
PURCHASE
RECEIPT HERE
FOR YOUR
RECORDS

WARRANTY

EARTHWAY guarantees this product to be free of defects in original workmanship and materials for a period of 90 days from the date of sale to the original user. If any defect develops during this period EARTHWAY will repair or replace this product at no charge provided the defect is not the result of mishandling or tampering and that this product is received at the factory with shipping charges paid. Proof of purchase must be included. For quicker service you may call EARTHWAY at 1-800-678-0671 or write and describe the nature of the defect and we will send repair parts to you. This warranty does not cover labor charges.

Due to the corrosive nature of most fertilizers and ice melters, EARTHWAY PRODUCTS, INC. makes no warranty or guarantee against corrosion failure on models with plated steel or painted steel frames. Clean your spreader well after each use.

Do Not Return To Dealer For Repairs
FOR YOUR RECORDS

Date purchased: _____ Store name: _____
EarthWay Products, Inc., P.O. Box 547, Bristol, IN 46507 • 219-848-7491

Veuillez nous appeler en cas de difficultés avant de nous rapporter un de nos produits chez le vendeur. Une fois qu'un produit est rapporté, il ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie pour le fabriquer sont perdus.

Ligne ouverte pour les pièces détachées.

Sans frais d'appel: 1-800-678-0671 ou 1-219-848-7491

MODE D'EMPLOI POUR L'ASSEMBLAGE DU EV-N-SPRED MODÈLE 2050T • 2050TP ÉPANDEUR EN NAPPE

CONSEILS UTILES:

LISEZ BIEN LE MODE D'EMPLOI AVANT L'ASSEMBLAGE
QUAND TOUT LE RESTE FAIT DÉFAUT,
RELISEZ LE MODE D'EMPLOI

- Si votre épandeur n'épand pas uniformément, assurez-vous que la flèche sur la vitesse pointe vers l'avant de l'épandeur. Le rotor doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'embrayage est inversé, le rotor va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Nettoyer la plaque du rotor après chaque utilisation. De l'engrais collé sur les lames du rotor rendrait l'épandage inégal.
- Votre épandeur est conçu pour être poussé à trois miles à l'heure, ce qui est la vitesse d'une marche rapide. Si vous allez moins vite ou plus vite, cela changera le style de l'épandage. De l'engrais humide changera aussi le style et le débit de l'épandage. Nettoyer soigneusement votre épandeur après chaque utilisation. Laver entre la plaque qui fait clapet et le fond de la trémie.
- Les vitesses sont lubrifiées de façon permanente à l'usine. Ne pas ouvrir la boîte de vitesse sinon de la poussière pourrait s'y déposer.

NOTICE D'ASSEMBLAGE: (Voir la page postérieure)

NOTICE D'EMPLOI: Avant de remplir la trémie, se familiariser avec le fonctionnement de cet épandeur.

1. Mettre sur le réglage qu'il faut pour vous en servir en vous référant au TABLEAU DES REGLAGES qui est fourni avec l'épandeur.
2. Placer le boulon d'arrêt sur la jauge de vitesse sur le bon réglage.
3. Tout en poussant l'épandeur, ramener le levier de contrôle jusqu'au boulon d'arrêt.
4. Pour arrêter, pousser le levier vers l'avant pour fermer les orifices de débit avant d'arrêter de bouger.
5. Quand vous avez terminé, vider entièrement la trémie.
6. Nettoyer soigneusement l'épandeur et le faire sécher avant de la ranger. Pas de lubrification nécessaire.

Les positions fournies sur le tableau des réglages sont seulement pour vous guider. Des variations des caractéristiques de l'engrais appliqué, la vitesse à laquelle vous marchez et l'état du sol nécessiteront peut-être des réglages différents de votre épandeur. Étant donné ces conditions, EARTHWAY PRODUCTS, INC. ne garantit pas l'uniformité de l'épandage obtenue si vous utilisez les réglages énumérés.

VEUILLEZ
JOINDRE VOTRE
FACTURE
D'ACHAT ICI
POUR VOS
DOSSIERS

GARANTIE

EARTHWAY garantit que ce produit n'a pas de défaut dans sa fabrication d'origine ou dans les matériaux utilisés et ce pendant 90 jours de la date d'achat du premier utilisateur. Si des défauts se développent pendant cette période, EARTHWAY réparera ou remplacera l'appareil sans aucun frais sauf si le défaut est le résultat d'une mauvaise manipulation ou d'une altération et que cet appareil est reçu à l'usine avec les frais d'envoi payés. Vous devez inclure la facture. Pour un service plus rapide, vous pouvez appeler EARTHWAY au 1-800-678-0671 ou écrire et décrire la nature du défaut et nous vous enverrons les pièces détachées pour la réparation. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre.

Étant donné la nature corrosive de la plupart des engrais et des produits pour faire fondre la glace, EARTHWAY PRODUCTS, INC. ne garantit pas tout problème dû à la corrosion sur les modèles qui ont des cadres en plaques en acier ou en acier peint. Nettoyer bien votre épandeur après chaque utilisation.

Ne renvoyer pas au vendeur pour les réparations
POUR VOS DOSSIERS

Date d'achat: _____ Nom du magasin: _____
EarthWay Products, Inc., CP Box 547, Bristol, IN 46507 • 219-848-7491

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Remove 1/4-20 x 1 1/2" bolts and 1/4-20 nylon insert locknuts from lower handles. Now align control support between lower handles and fasten with 1/4-20 x 1 1/2" bolt and locknuts.

NOTICE D'ASSEMBLAGE:




Enlever 1/4-20 x 1 1/2" nylon de boulons et 1/4-20 noix de serrure d'insertion de des poignées plus basses. Maintenant aligner le soutien de controle entre les poignées plus basses et attacher avec 1/4-20 x 1 1/2" noix de boulon et serrure.

EarthWay™

PRODUCTS, INC.

P.O. Box 547, Bristol, IN 46507

(219) 848-7491

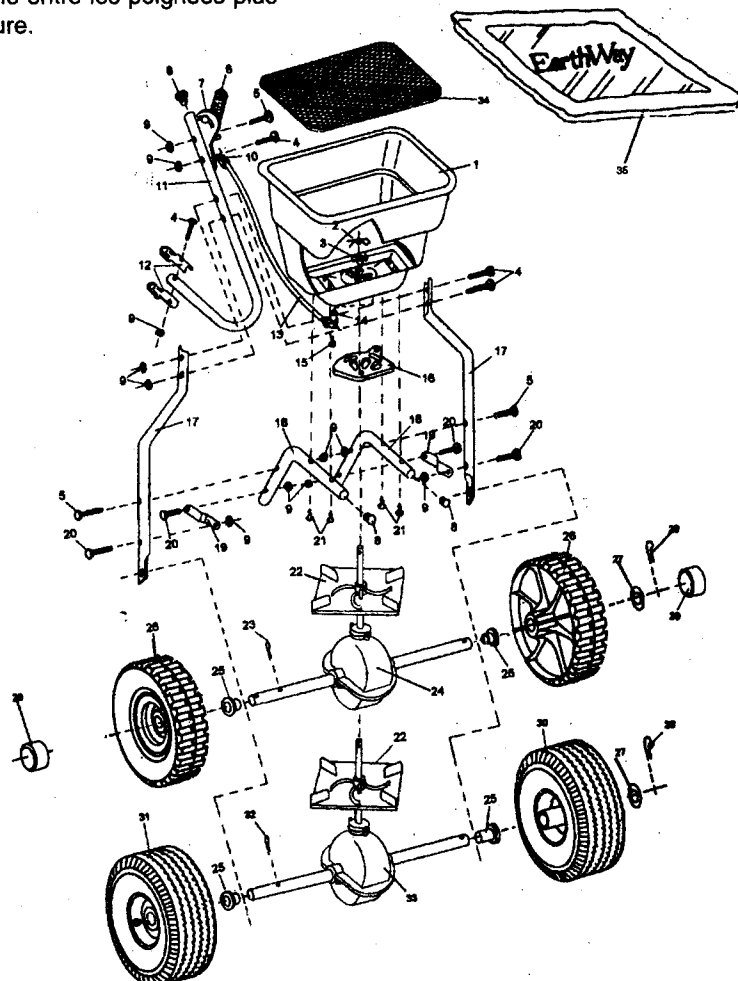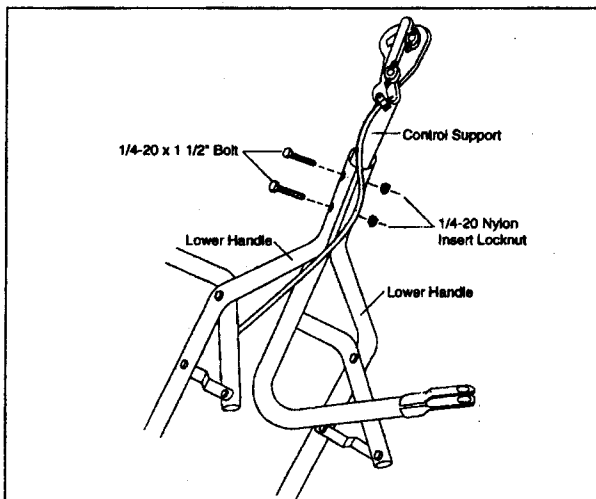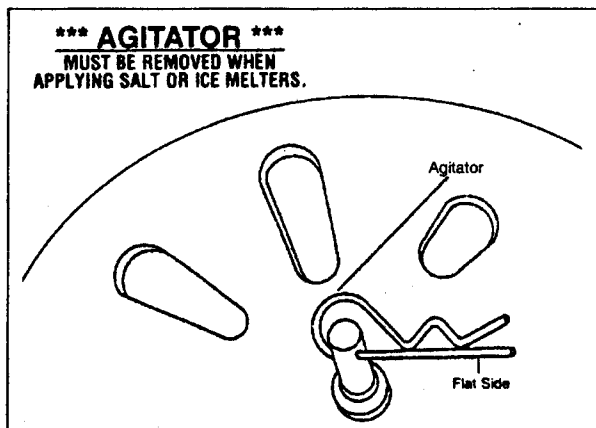

PARTS AND DESCRIPTION FOR 2050T • 2050TP

HOW TO ORDER SPARE PARTS: All spare parts listed herein may be ordered direct from the manufacturer, **EARTHWAY PRODUCTS, INC.** Be sure to give the following information when ordering: **1. Model Number;** **2. Part Number;** **3. Part Description.** Call (219) 848-7491 or write for current prices.

PIECES DETACHEES ET DESCRIPTION POUR LE 2050T • 2050TP

COMMENT COMMANDER LES PIECES DETACHEES: Toutes les pieces détachées ci-dessous peuvent être commandées directement auprès du fabricant **EARTHWAY PRODUCTS, INC.** N'oubliez pas de donner les renseignements suivants au moment de la commande:

1. Numéro du modele; **2. Numéro de la piece;** **3. Description de la piece.** Appeler (219) 848-7491 ou écrire pour les prix courants.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	60182	Hopper Includes Key: 3 & 16	19	44267	Frame Brace
2	33110	Agitator	20	31121	1/4-20 x 1/4" Bolt
3	12209	Hopper Bushing	21	31108	#10 x 1 1/4" Screw
4	31100	1/4-20 x 1 1/2" Bolt	22	12103	Impellor
5	31114	1/4-20 x 1 3/4" Bolt	23	33102	1/8" x 1 1/4" Cotter Pin (2050T)
6	12125	Lever	24	60185	Gear Box & Axle (2050T Only)
7	12124	Gauge Assembly	25	12137	Split Bearing
8	19131	Hole Plug	26	12107	Wheel (2050T Only)
9	32103	1/4-20 Nylon Insert Locknut	27	34103	1" Washer
10	12210	Upper Housing Clip	28	33106	1/8" x 3/4" Cotter Pin
11	25605	Control Support	29	13101	Hub Cap (2050T Only)
12	44215	Hitch Plate	30	70107	Coast Wheel (2050TP Only)
13	60232	Wire & Housing Assembly	31	70106	Drive Wheel (2050TP Only)
14	12203	Lower Housing Clip	32	33107	1/8" x 1 3/4" Cotter Pin (2050TP)
15	31124	#10 x 5/8" Screw	33	60225	Gear Box & Axle (2050TP Only)
16	12221	Shut Off Plate	34	40003	Screen (Optional)
17	25214	Lower Handle	35	77003	Heavy Duty Rain Cover (Optional)
18	25111	Frame			